

## K20 延時型節能開關


### 應用場合



梯廳  
白天延時、晚上自動關燈



茶水間  
白天延時、夜間自動關燈

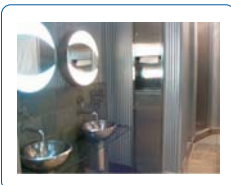

廁所  
白天禁用、傍晚及夜間延時



戶外走道  
白天禁用、晚上及夜間延時



實景照片



實品安裝照

### 應用範例

#### ■ 開延時模式(例)

- 走道燈：  
延時5分鐘，特別活動期間需維持長亮時，可持續按鍵長鍵3秒以維持長亮，用畢後按短鍵關燈
- 廁所燈：  
延時15分鐘，用後短鍵關燈，如忘記關燈15分鐘後自動關閉
- 茶水間：  
延時15分鐘，可提前按鍵關閉，整理期間按長鍵長亮，用畢後短鍵關燈
- 會客室、休閒區：  
延時30分鐘，可提前按鍵關閉，如旺季關閉，時間到自動關燈
- 樓梯燈：  
延時3分鐘自動關燈，特別需要時可持續按鍵3秒以維持長亮，用畢後按短鍵關閉

#### ■ 關延時模式

- 會議室及辦公室：人員離開後延時關燈，避免黑暗中摸索前進不便，或滿足投影機電源延時關閉的需求



### 簡介

K20節能開關適用於公共區域之照明改造，可有效避免使用後未關所衍生的能源浪費，及延長燈具有效使用壽命。

K20節能開關同一機種分為兩款：開延時及關延時。延時時間多寡可視應用場合需要採指撥方式調整。

產品接線方式與傳統開關相同，電源直接取至火線，無須使用地線或零線。可直接替換傳統開關也不必因配線而破壞裝潢或牆面。

#### ■ 施工簡易

本產品可同時接一至兩組負載，可為同相或非同相，每組負載最大限量為500瓦。二組共計為1000瓦。


#### ■ 開延時模式

本開關可直接替換傳統式開關，使用時按一下，自動延時若干時間即自動關閉可大量節約用後不關的能源浪費。在有特殊活動時需長時間使用時，亦可按長鍵轉為長亮開關使用。

#### ■ 關延時模式

本開關可直接替換傳統式開關，使用時按一下，隨即開燈，當要關燈時再按一次，將會延遲一段時間才會關燈。

設定方式

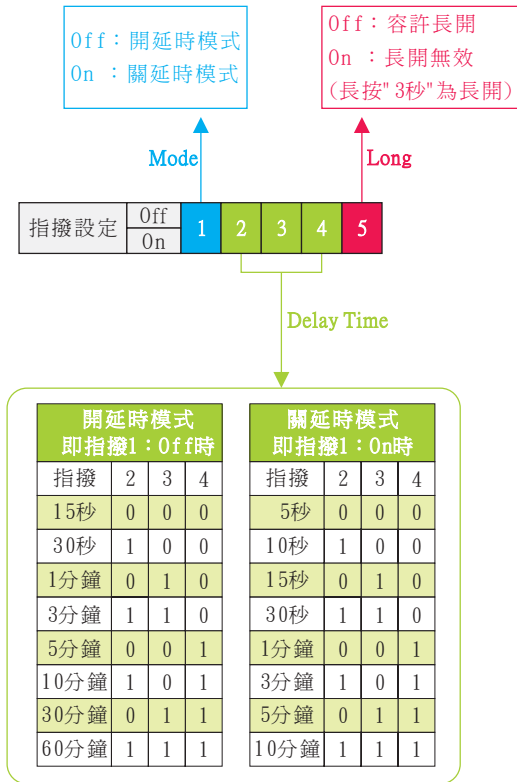

控制功能概要

- 使用模式：二種操作方式
  - 1)延時模式：按短鍵，指示燈由亮變閃爍，燈具ON，並依預設延時到達後自動OFF，結束前，如再按一次短鍵會繼續延續一周期或提前關閉(可指撥設定選擇)
  - 2)長亮模式：特殊情況下，需臨時改為常亮操作時，持續按3秒，指示燈由亮變滅，燈具ON，期間內如再按一次為OFF

■ 模式選擇(詳左圖)

打開盒蓋面蓋後，內面板具指撥開關即供選擇

- 1)八段延時時間
- 2)是否開放長亮模式：15秒-60分鐘(開延時)
- 3)延時模式再按為關閉或延續：5秒-10分鐘(關延時)

■ 復電

當此開關之電源停電後復電，將維持開燈狀態，非經人員按開關否則不會自動開燈


■ 配電方式

- 1)電源直接取自火線開關，無需使用零線(或地線)
- 2)待機耗電：220vac/小於2ma
- 3)電源選擇：110V或220V
- 4)最大負載：500W
- 5)可擴充二組負載，共計1000w(電源同相或非同相不限制)

訂貨號

| 型號         | 說明        |
|------------|-----------|
| K20-110V-S | 110V-單組負載 |
| K20-110V-D | 110V-雙組負載 |
| K20-220V-S | 220V-單組負載 |
| K20-220V-D | 220V-雙組負載 |

尺寸圖

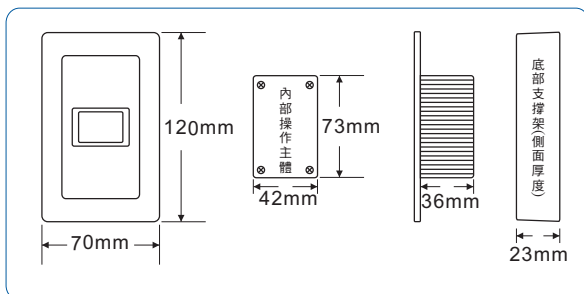

支撐架



接線圖

